


# Aufmaßanleitung Jalousien

Für die Angebotserstellung benötigen wir die Angaben von fertiger Breite und fertiger Höhe (Fertigmaße der Jalousie)

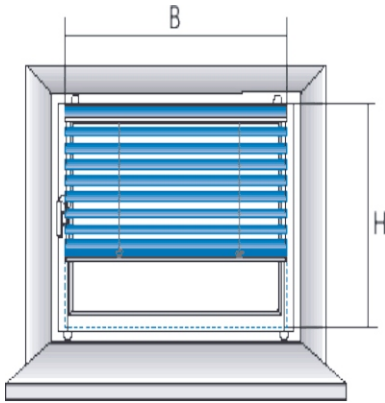


## Montage auf dem Fensterrahmen/Glasleisten

Bestellbreite = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand  
Bestellhöhe = lichte Glashöhe + gewünschter Überstand

Bei der Montage **mit Klemmträgern** wird von der Oberkante des Fensterrahmens bis Unterkante des Fensterrahmens gemessen abzüglich 1cm = 2 Klemmträger (oben am Rahmen)  
Zur Verspannung/Pendelsicherung benötigen Sie auch die unteren Klemmträger. (Siehe unten Seitenführung)


**Wir empfehlen** eine Pendelsicherung/ Seitenführung (s. unten)

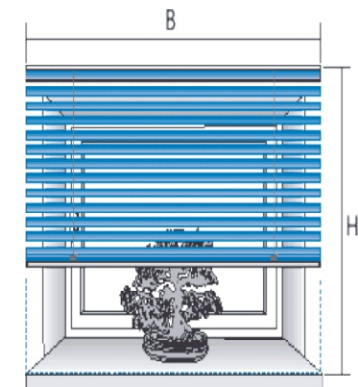

## Montage auf der Wand/an der Decke

Bestellbreite = Nischenbreite + gewünschter Überstand  
Bestellhöhe = Nischenhöhe + gewünschter Überstand


Damit das Fenster geöffnet werden kann berücksichtigen Sie bitte die Pakethöhe der zusammengezogenen Jalousie

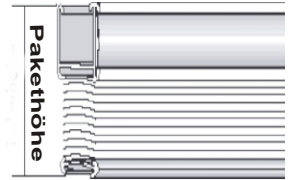

## ← Montage zwischen die Glasleisten

Bestellbreite = lichte Glasbreite abzügl. 4mm  
Bestellhöhe = lichte Glashöhe ohne Abzug  
Bitte beachten: Glasfalztiefe(Glasleisten) mind. 1,5cm


**Wir empfehlen** zur Pendelsicherung die Montage mit Seitenführung (s. unten)

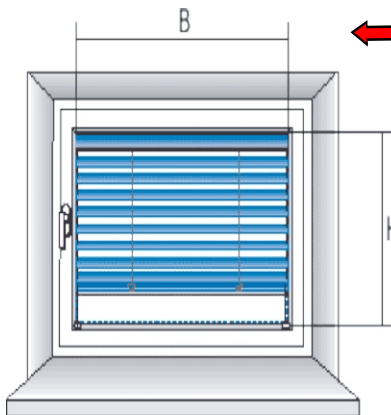

## Montage in der Fensternische →

Bestellbreite = Nischenbreite abzügl. 0,5 bis 1cm  
Bestellhöhe = Nischenhöhe (ohne Abzug)

Damit das Fenster geöffnet werden kann, berücksichtigen Sie die Pakethöhe der zusammengezogenen Jalousie

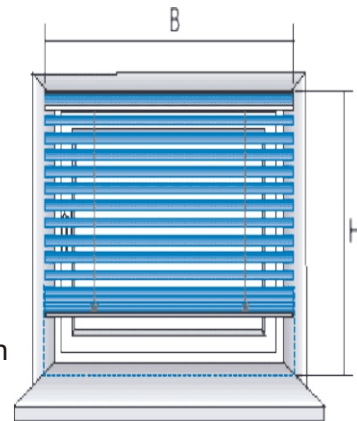

## Seitenführung/Pendelsicherung (empfohlen bei Montage auf dem Rahmen)


Unsere Empfehlung: für einen pendelfreien Halt am Fenster (Kunststofffenster) empfehlen wir eine Pendelsicherung/Seitenführung. Hierbei wird jew. Rechts/links ein kunststoffummanteltes Drahtseil seitlich durch die einzelnen Lamellen geführt.

Bei der Montage auf dem Rahmen dienen zur unteren Befestigung -Spannwinkel.


Bei der Montage im Glasfalz/zwischen den Glasleisten werden -Spannschuhe berücksichtigt.

Bei der Montage mit Klemmträgern (unten) wird die Seitenführung in den unteren Klemmträgern verspannt.


## Zubehör (Standard)

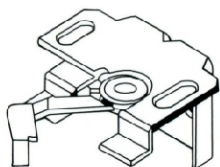

Universalhalter

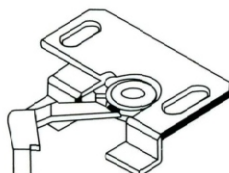

Deckenhalter





**Spannschuh**  
(in Verbindung mit Seilführung im Glasfalz)



**Spannwinkel**  
(in Verbindung mit Seilführung auf den Rahmen o. Wand)

## Klemmträger oben

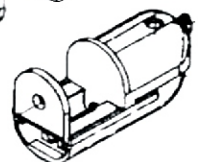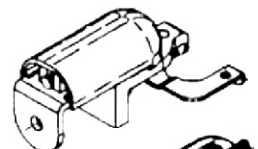

## Klemmträger unten