


Bei Fragen zum Aufmaß hilft Ihnen das eS-Fol Team gerne weiter!



eS-FOL O.Kliem
Sonnenschutz u. Fenstergestaltung
Im Bohlgarten 38 / 58239 Schwerte
Tel: 02304/990136
info@esfol.de - www.esfol.de

Montage
ohne zu
bohren

Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterflügel mit Klemmträger (ohne bohren)

Montage mit Klemmträgern (zum Aufhängen) ist eine ideale Lösung für alle, die ihren Fensterrahmen durch Bohrlöcher nicht beschädigen dürfen. Sie wohnen in einer Mietwohnung? Kein Problem!


Ein Klemmfix-Plissee befestigen Sie, ohne Schrauben und Bohren, in nur wenigen Schritten. Das Plissee bewegt sich auf dem Außenrahmen und ist breiter als die Scheibe.

Die Klemmträger befestigen Sie mithilfe eines Inbusschlüssels, was eine absolute Stabilität verspricht. Die Klemmhalterungen können Sie bei Fensterrahmenstärke zwischen 5 und 25mm anwenden. Berücksichtigen Sie bitte, dass der montierte Klemmträger ca. 14-15mm über dem Fensterrahmen steht. Prüfen Sie bitte deswegen, ob Sie den nötigen Freiraum fürs einwandfreie Öffnen des Fensters haben.

Die Klemmträger sind in folgenden Farben erhältlich: weiß, grau und schwarz.

H = Bestellhöhe = Oberkante bis Unterkante des beweglichen Fensterflügels **minus 1 cm = Fertighöhe**

B = Bestellbreite = liches Glasmaß zzgl. gewünschtem Überstand achten Sie auf vorstehende Beschläge = **Fertigbreite**

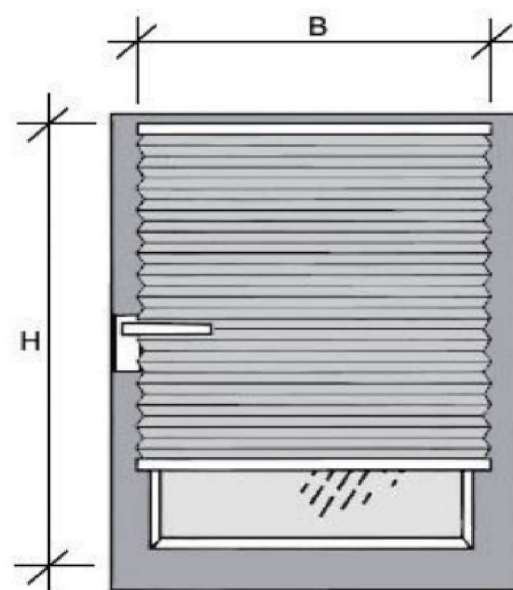

- Der Fensterrahmen wird nicht angebohrt
- Der Spezialklemmträger wird am Kunststoffrahmen verklemt
- Das Plissee wird an den Klemmträgern oben u. unten befestigt
- Aufpreis (4 Stck) € 15,00 pro Plissee

