


Aufmaßanleitung Jalousien

Für die Angebotserstellung benötigen wir die Angaben von fertiger Breite und fertiger Höhe (Fertigmaße der Jalousie)

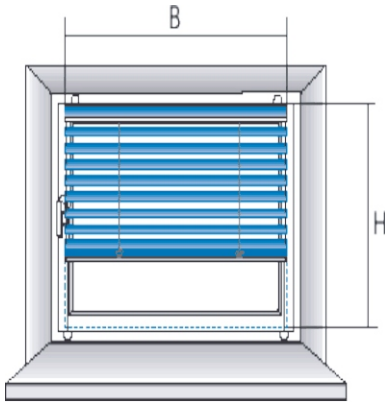


Montage auf dem Fensterrahmen/Glasleisten

Bestellbreite = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand
Bestellhöhe = lichte Glashöhe + gewünschter Überstand

Bei der Montage **mit Klemmträgern** wird von der Oberkante des Fensterrahmens bis Unterkante des Fensterrahmens gemessen abzüglich 1cm = 2 Klemmträger (oben am Rahmen)
Zur Verspannung/Pendelsicherung benötigen Sie auch die unteren Klemmträger. (Siehe unten Seitenführung)


Wir empfehlen eine Pendelsicherung/ Seitenführung (s. unten)

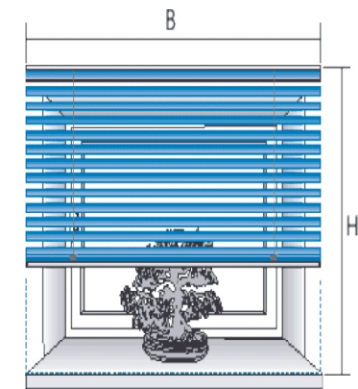

Montage auf der Wand/an der Decke

Bestellbreite = Nischenbreite + gewünschter Überstand
Bestellhöhe = Nischenhöhe + gewünschter Überstand


Damit das Fenster geöffnet werden kann berücksichtigen Sie bitte die Pakethöhe der zusammengezogenen Jalousie

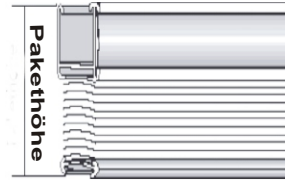

← Montage zwischen die Glasleisten

Bestellbreite = lichte Glasbreite abzügl. 4mm
Bestellhöhe = lichte Glashöhe ohne Abzug
Bitte beachten: Glasfalztiefe(Glasleisten) mind. 1,5cm


Wir empfehlen zur Pendelsicherung die Montage mit Seitenführung (s. unten)

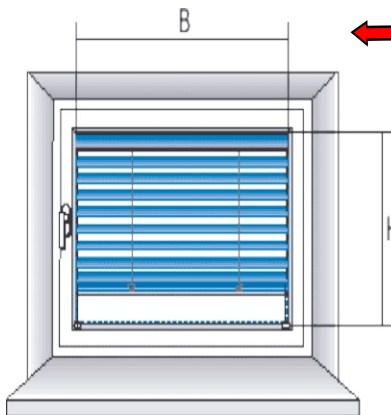

Montage in der Fensternische →

Bestellbreite = Nischenbreite abzügl. 0,5 bis 1cm
Bestellhöhe = Nischenhöhe (ohne Abzug)

Damit das Fenster geöffnet werden kann, berücksichtigen Sie die Pakethöhe der zusammengezogenen Jalousie

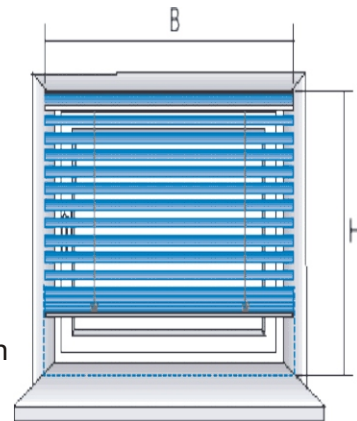

Seitenführung/Pendelsicherung (empfohlen bei Montage auf dem Rahmen)


Unsere Empfehlung: für einen pendelfreien Halt am Fenster (Kunststofffenster) empfehlen wir eine Pendelsicherung/Seitenführung. Hierbei wird jew. Rechts/links ein kunststoffummanteltes Drahtseil seitlich durch die einzelnen Lamellen geführt.

Bei der Montage auf dem Rahmen dienen zur unteren Befestigung -Spannwinkel.


Bei der Montage im Glasfalz/zwischen den Glasleisten werden -Spannschuhe berücksichtigt.

Bei der Montage mit Klemmträgern (unten) wird die Seitenführung in den unteren Klemmträgern verspannt.


Zubehör (Standard)

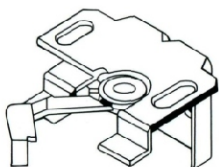

Universalhalter

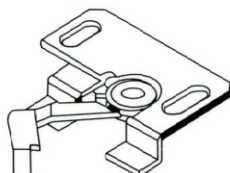

Deckenhalter




Spannschuh
(in Verbindung mit Seilführung im Glasfalz)



Spannwinkel
(in Verbindung mit Seilführung auf den Rahmen o. Wand)

Klemmträger oben

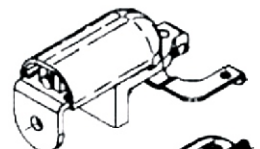

Klemmträger unten

